


MONTAGEANLEITUNG

PVC-U ANBOHRSCHELLEN

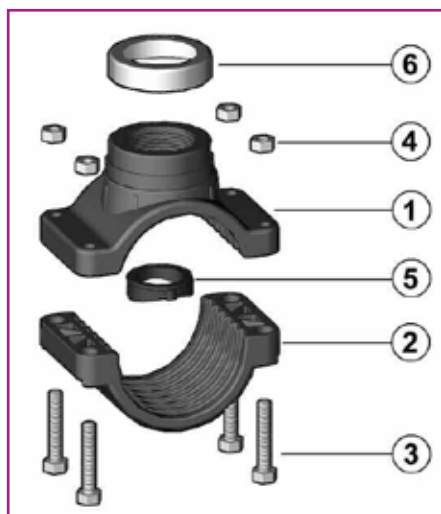

Bestandteile

1. PVC-U Oberteil
2. PVC-U Unterteil
3. verzinkte Schrauben
4. verzinkte Schrauben
5. NBR-Dichtung
6. Edelstahl-Verstärkungsring

Lieferbare Abmessungen

- Von 32-225 mm (1/2"-3")


Zu verbindende Rohre

- PE-Rohre
- PE-Xa-Rohre
- PP-Rohre
- PVC-U-Rohre
- PVC-C-Rohre
- ABS-Rohre
- PVDF-Rohre

Gewindeabgänge

- Zylindrisches Innengewinde nach ISO 228

Maximale Druckbelastbarkeit

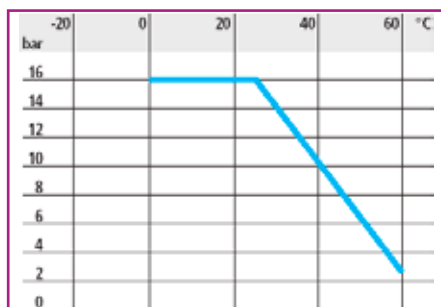

Montagevorgang

- Die Lage des Abgangs ist festzulegen und das Rohr in diesem Bereich gründlich zu reinigen.
- Schellenunterteil an der vorgesehenen Stelle auf das Rohr bringen
- Profildichtung in die Nut des Schellenoberteils legen.
- Oberteil und Unterteil mit den mitgelieferten Schrauben verbinden. Dabei sind die Schrauben vom Unterteil her durchzustechen und die Muttern auf dem Schellenoberteil „über Kreuz“ anzuziehen.
- Anbohrung mit geeignetem Werkzeug (Bohrer, Fräser) vornehmen.

Befestigungsschrauben

Dimension	Größe Befestigungsschrauben
32 - 50 mm	M 8 x 40 mm
63 - 90 mm	M 8 x 50 mm
110 - 200 mm	M 10 x 60 mm
225 mm	M 12 x 65 mm

Einsatzbereich

Die Anbohrschellen eignen sich zum nachträglichen Herstellen eines Abzweigs.

Trinkwassereignung

Bitte halten Sie Rücksprache mit uns.

Aliaxis

FRIATEC GmbH
Steinzeugstr. 50 - 68229 Mannheim
Tel +49 621 486-2901
Fax +49 621 486-2925
info@friatec.de
www.friatec.de

