



Montageanleitung



FRIAFIT® Anschlussstutzen ASA MULTI d 160 SDR 17
zur Anbindung von PE-HD Anschlussleitungen an
Steinzeug- und Betonrohre





Montageanleitung: FRIAFIT® ASA MULTI

d 160 SDR 17 zur Anbindung von PE-HD Anschlussleitungen an
Steinzeug- und Betonrohren



Adapter	Kanalrohr	Anschluss- stutzen d 160	Adapter Kennzeichnung	Anpassung ASA MULTI
	Steinzeug DN 250 N	ASA MULTI DN 250	2 *	Einbaufertig
	Steinzeug DN 250 H		3 *	Umbau Adapter 2 gegen 3
	Steinzeug DN 300 N	ASA MULTI DN 300/350-STZ DN 250/300-B	1 *	Einbaufertig
	Steinzeug DN 300 H		1 *	Einbaufertig
	Steinzeug DN 350 N		Ohne	Adapter demonstrieren
	Steinzeug DN 350 H		Ohne	Adapter demonstrieren
	Beton DN 250		1 *	Einbaufertig
	Beton DN 300		Ohne	Adapter demonstrieren
* Nr. auf Adapter gekennzeichnet				

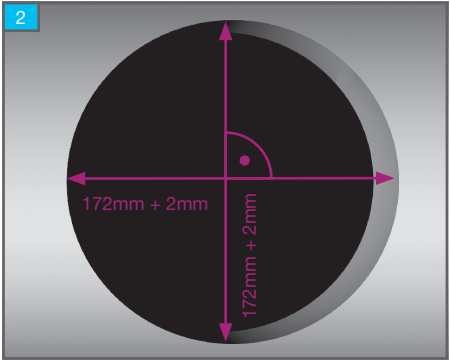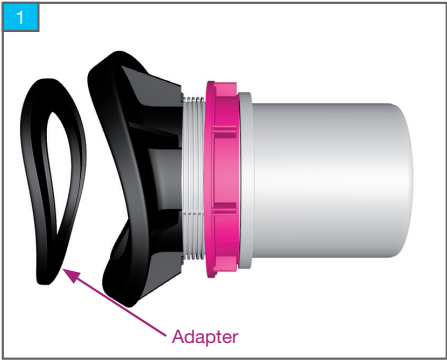

1. Adapter nach Tabelle wählen.
2. Geeignete Lochsäge für Beton / Steinzeugrohr mit Bohrdurchmesser d 172 + 2 mm einsetzen.

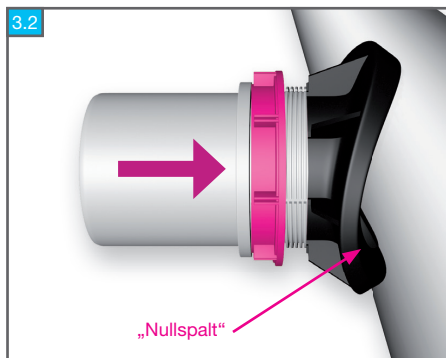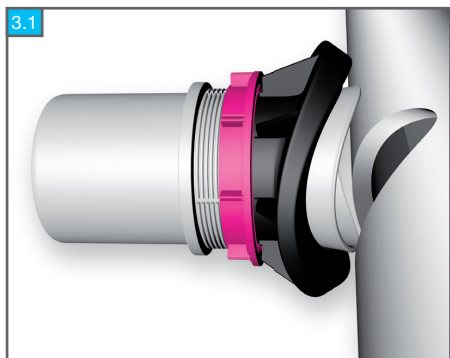

3.1 /3.2 ASA MULTI zentrisch in die Bohrung einführen bis das Sattelteil spaltfrei anliegt.

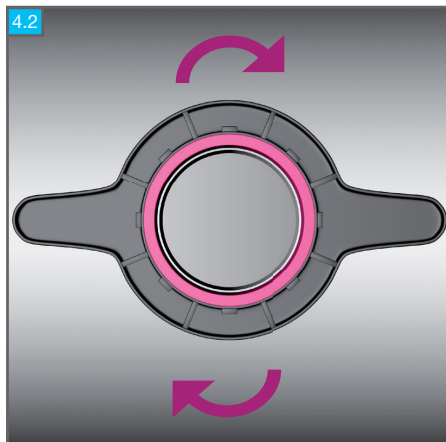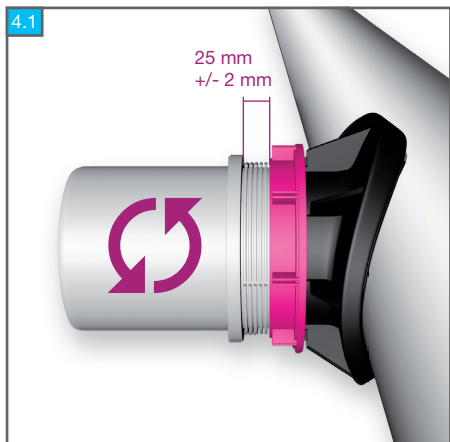

4.1 Schraubring mit Montageschlüssel und der Unterstützung durch einen Gummihammer fest anziehen.

4.2 **Wichtig: Verwenden Sie den FRIAFIT-Montage Schlüssel ASA MULTI MS!**

5. Nach der Montage den richtigen Sitz des Stutzens innen im Hauptrohr durch Tasten mit der Hand prüfen. PE-Stutzen mit PE-Anschlussleitung mittels FRIAFIT-Muffe AM oder FRIAFIT-Abwasserbogen ABM/ABMS verbinden.



Aliaxis Deutschland GmbH

Infrastruktur
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
Tel +49 621 486-2828
Fax +49 621 486-1598
info.de@alixaxis.com
www.alixaxis.de

Aliaxis Deutschland GmbH

Infrastructure
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim, Germany
T +49 621 486-2238
info.de@alixaxis.com
www.alixaxis.de

